

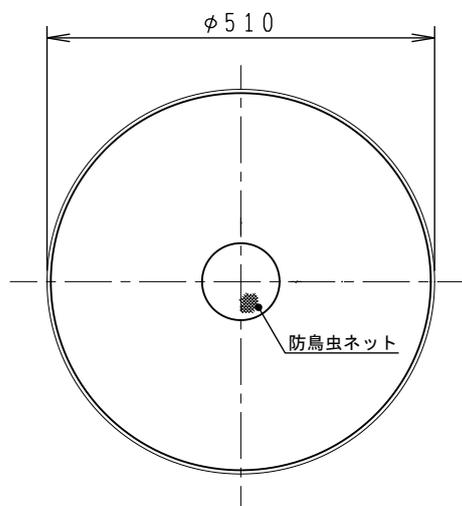


HS-083B/085B

外観図

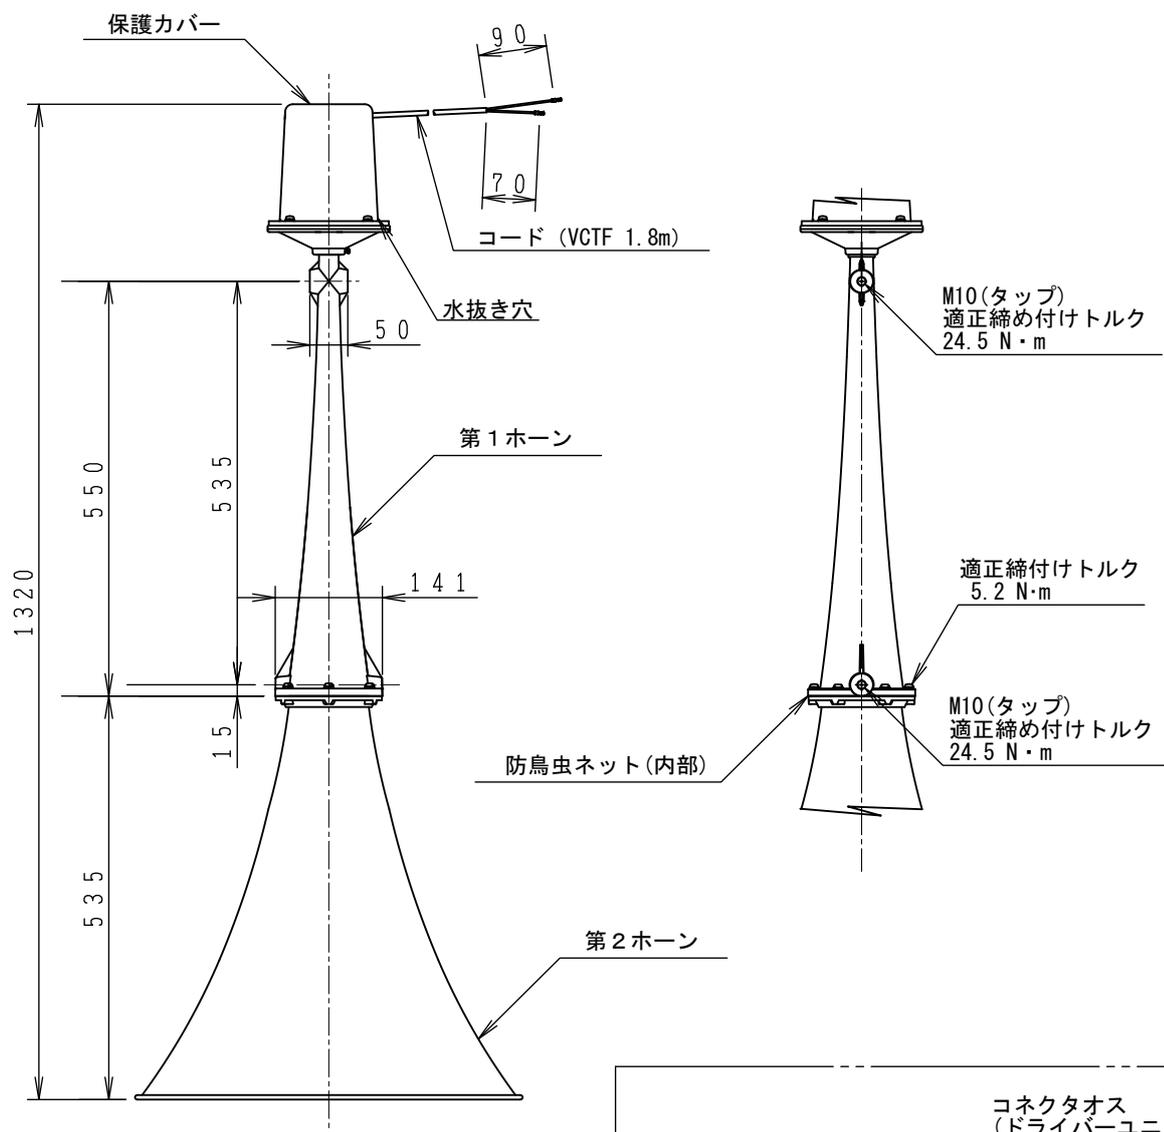

尺度 : 1/10
単位 : mm

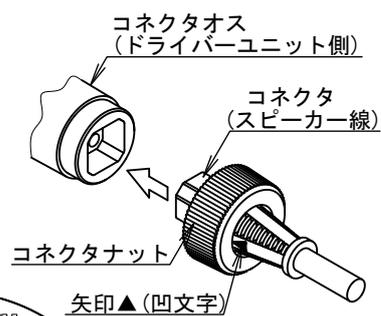

コネクタ接続方法

- ・ドライバーユニットの銘板に各インピーダンス(W数)と丸印●を表示しています。コネクタ(スピーカー線)の矢印▲をご使用になるインピーダンス(W数)の丸印●に合わせて差し込んでください。
- ・コネクタナットはしっかり締め付けて下さい。締め付けが不十分ですと、防水効果がなくなります。

断りなく改良のため仕様を変更する場合がありますのでご了承下さい。